


Procedimiento para inicialización de dispositivo antes de su primer uso

El siguiente instructivo detalla el procedimiento necesario para inicializar el dispositivo antes de su primer uso:

1. Ingresar a la página web www.instadose.com
2. Ingresar usando el usuario y contraseña asignado
3. Si aún no ha instalado el “plug-in” necesario para la lectura de los dosímetros, siga los siguientes pasos, si no vaya directamente al paso 7
4. En la pantalla principal, haga click en “Descargar software” tal como se muestra en la pantalla siguiente:

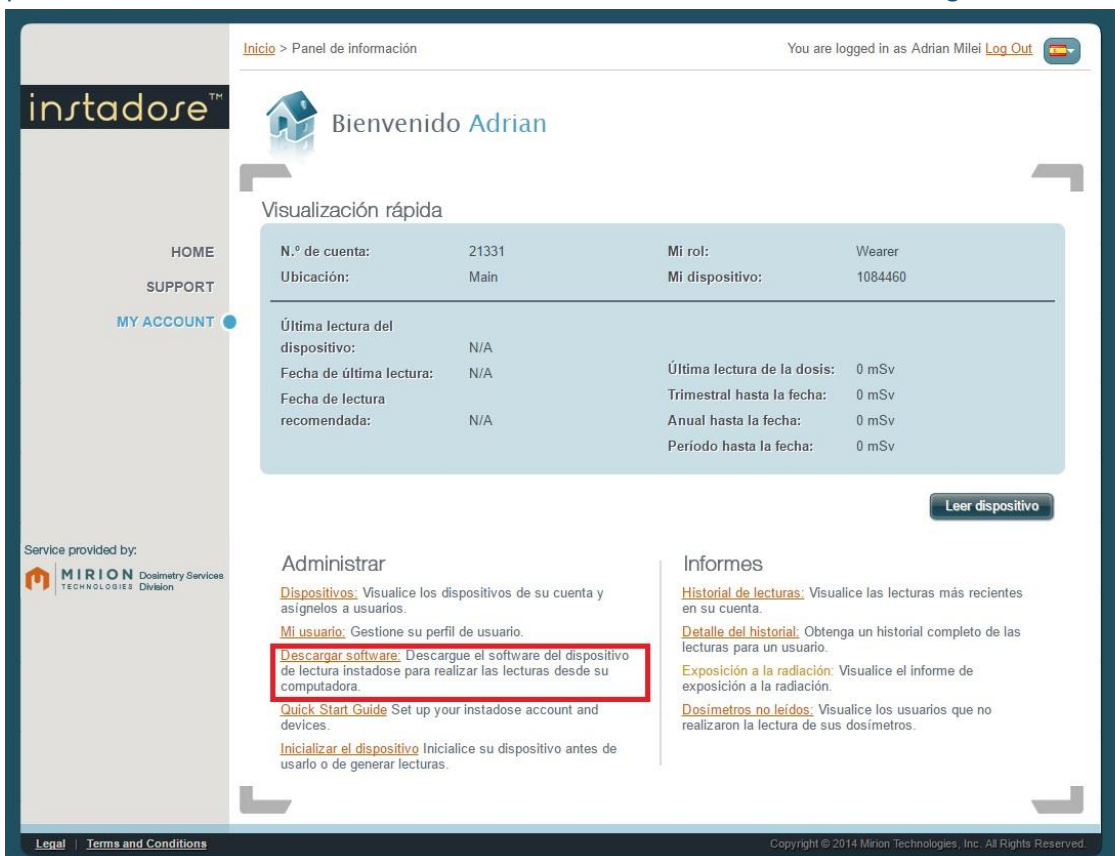

Inicio > Panel de Información You are logged in as Adrian Milei [Log Out](#)

instadose™ Bienvenido Adrian

HOME
SUPPORT
MY ACCOUNT

Service provided by:
MIRION Dosimetry Services
TECHNOLOGIES Division

Visualización rápida

N.º de cuenta:	21331	Mi rol:	Wearer
Ubicación:	Main	Mi dispositivo:	1084460

Última lectura del dispositivo:	N/A	Última lectura de la dosis:	0 mSv
Fecha de última lectura:	N/A	Trimestral hasta la fecha:	0 mSv
Fecha de lectura recomendada:	N/A	Anual hasta la fecha:	0 mSv
		Período hasta la fecha:	0 mSv

[Leer dispositivo](#)

Administrar

- [Dispositivos:](#) Visualice los dispositivos de su cuenta y asígneles a usuarios.
- [Mi usuario:](#) Gestione su perfil de usuario.
- Descargar software:** Descargue el software del dispositivo de lectura instadose para realizar las lecturas desde su computadora.
- [Quick Start Guide:](#) Set up your instadose account and devices.
- [Inicializar el dispositivo:](#) Inicialice su dispositivo antes de usarlo o de generar lecturas.

Informes


- [Historial de lecturas:](#) Visualice las lecturas más recientes en su cuenta.
- [Detalle del historial:](#) Obtenga un historial completo de las lecturas para un usuario.
- [Exposición a la radiación:](#) Visualice el informe de exposición a la radiación.
- [Dosímetros no leídos:](#) Visualice los usuarios que no realizaron la lectura de sus dosímetros.

[Legal](#) | [Terms and Conditions](#) Copyright © 2014 Mirion Technologies, Inc. All Rights Reserved.

5. Elija el plug-in adecuado de acuerdo al sistema operativo de vuestra computadora
6. Siga el proceso de descarga e instalación del mismo. No es necesario reiniciar la computadora luego de hacerlo.
7. En la pantalla principal, haga click en “Inicializar el dispositivo” tal como se muestra en la pantalla siguiente.

Nuclearlab SRL

Dr. Luis Beláustegui 776 (1416) CABA, Argentina Tel – Fax: +54-11-4584-8308
instadose@nuclearlab.com www.nuclearlab.com

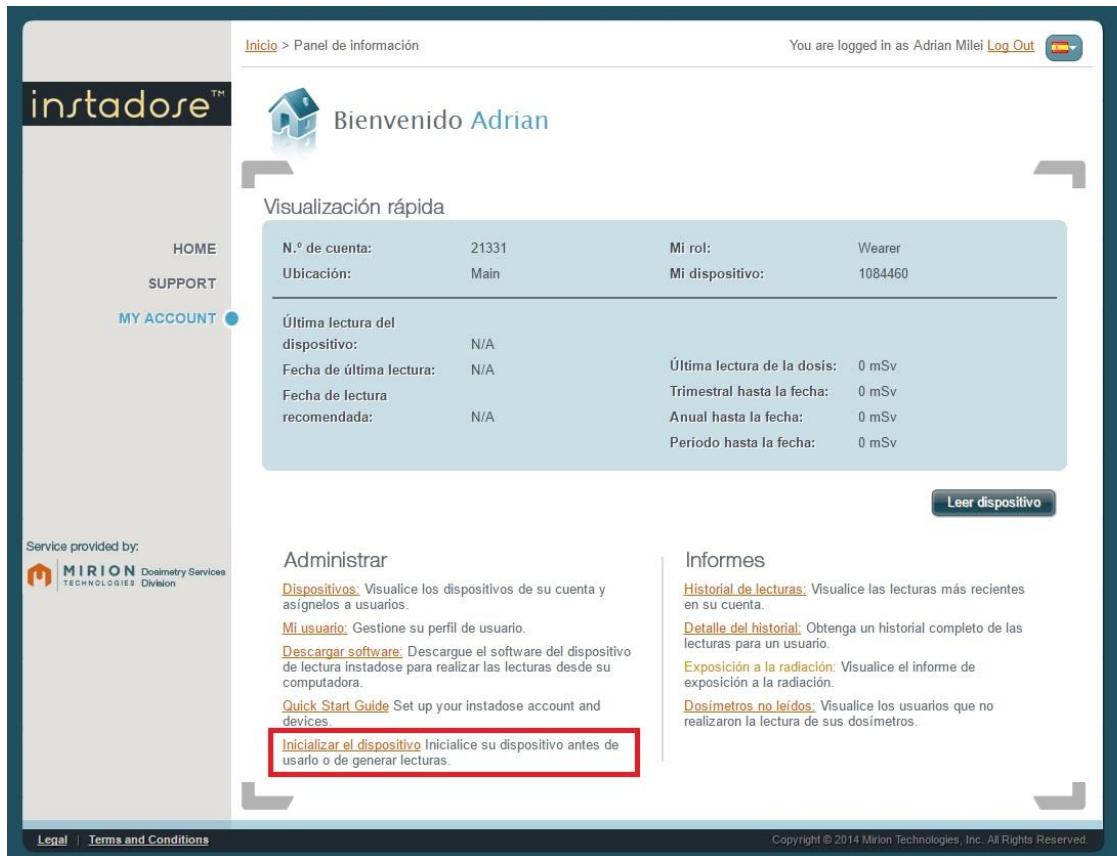

The screenshot shows the 'instadose' user interface. At the top, it says 'Inicio > Panel de información' and 'You are logged in as Adrian Milei Log Out'. The main header says 'Bienvenido Adrian'. Below this is a 'Visualización rápida' section with a table of user and device information. A 'Leer dispositivo' button is visible. The 'Administrar' section contains links for 'Dispositivos', 'Mi usuario', 'Descargar software', 'Quick Start Guide', and 'Iniciar el dispositivo' (highlighted with a red box). The 'Informes' section contains links for 'Historial de lecturas', 'Detalle del historial', 'Exposición a la radiación', and 'Dosímetros no leídos'. The footer includes 'Legal | Terms and Conditions' and 'Copyright © 2014 Mirion Technologies, Inc. All Rights Reserved.'

Inicio > Panel de información You are logged in as Adrian Milei [Log Out](#)

instadose™


Bienvenido Adrian

Visualización rápida

N.º de cuenta:	21331	Mi rol:	Wearer
Ubicación:	Main	Mi dispositivo:	1084460

Última lectura del dispositivo:	N/A	Última lectura de la dosis:	0 mSv
Fecha de última lectura:	N/A	Trimestral hasta la fecha:	0 mSv
Fecha de lectura recomendada:	N/A	Anual hasta la fecha:	0 mSv
		Periodo hasta la fecha:	0 mSv

[Leer dispositivo](#)

Service provided by:
 **MIRION** Dosimetry Services
 TECHNOLOGIES Division

Administrar

[Dispositivos](#): Visualice los dispositivos de su cuenta y asígnelos a usuarios.

[Mi usuario](#): Gestione su perfil de usuario.

[Descargar software](#): Descargue el software del dispositivo de lectura instadose para realizar las lecturas desde su computadora.

[Quick Start Guide](#): Set up your instadose account and devices.

[Iniciar el dispositivo](#): Inicialice su dispositivo antes de usarlo o de generar lecturas.

Informes

[Historial de lecturas](#): Visualice las lecturas más recientes en su cuenta.

[Detalle del historial](#): Obtenga un historial completo de las lecturas para un usuario.

[Exposición a la radiación](#): Visualice el informe de exposición a la radiación.

[Dosímetros no leídos](#): Visualice los usuarios que no realizaron la lectura de sus dosímetros.

Legal | [Terms and Conditions](#) Copyright © 2014 Mirion Technologies, Inc. All Rights Reserved.

8. Aceptar el cuadro de diálogo que confirma si desea inicializar el dispositivo.
9. Aparecerá un cartel indicando que el dispositivo ha sido correctamente inicializado.